



ГВОЗДЕК CLASSIC

- 1** Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край шурупами требуемого размера. Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию желательнее использовать шурупы с неполной резьбой.

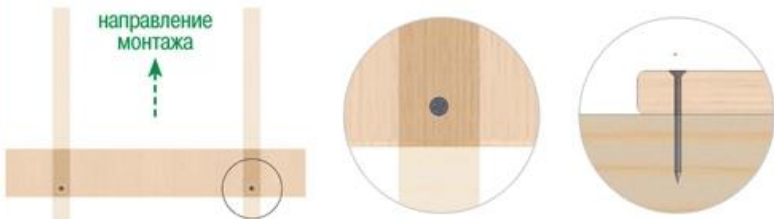

- 2** Устанавливаем крепеж вертикально вплотную к доске и легким ударом молотка по головке крепежа намечаем место входа крепежа в основание. Не вынимая острие якоря крепежа из основания, левой рукой наклоняем его до угла 45-60° и начинаем забивать молотком, придерживая рукой.

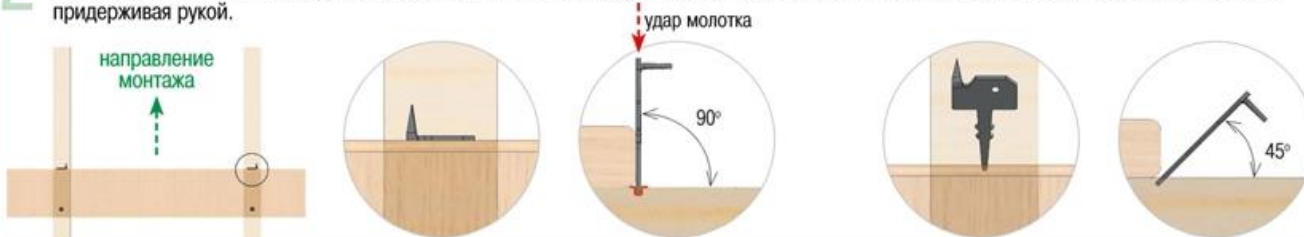

- 3** Ударом молотка забиваем якорь крепежа в основание, затем ударом молотка приводим головку крепежа в вертикальное положение.



- 4** Устанавливаем гвоздь в отверстие крепежа и забиваем его в доску.



- 5** Устанавливаем вторую доску на основание, устанавливаем сборку А-спейсеров, встаем на доски как показано на рисунке, ударами молотка через прокладку набиваем вторую доску на шипы крепежа.



- 6** Повторяем действия 2-5, удаляем А-спейсеры только после монтажа всей конструкции террасы, свободный край последней доски фиксируем шурупами.

