



ГВОЗДЕК DUET 90

1 Нанесение разметки. Для удобства проведения монтажных работ, на тыльную сторону палубной доски наносим разметку, повторяющую ось симметрии лаг террасы.

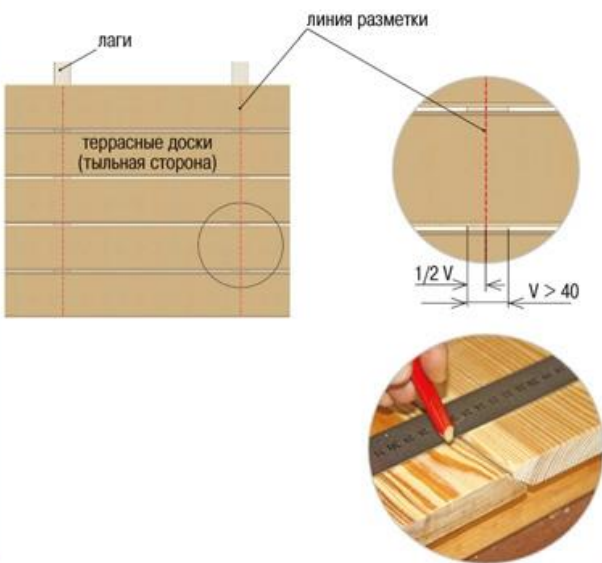

2 Монтаж крепежа на рядовую доску. Устанавливаем крепеж ДУЭТ 90 вдоль линии разметки и фиксируем его шурупами №1 рекомендуемого размера. При необходимости используем дополнительный шуруп и вспомогательное монтажное отверстие. Для позиционирования крепежа ДУЭТ 90 относительно края доски пользуемся монтажными ограничителями.

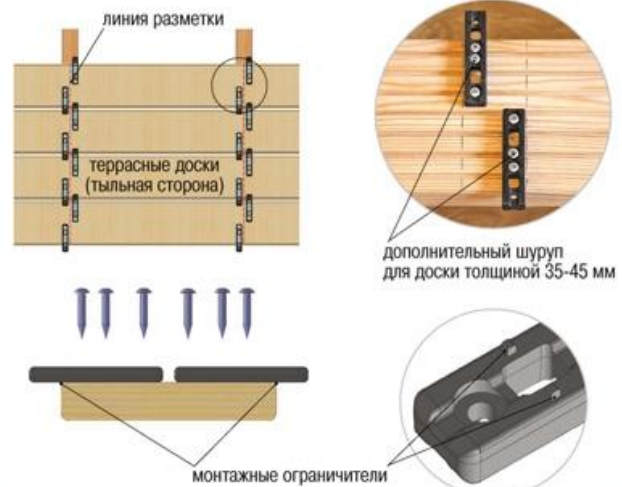

3 Монтаж первой доски. Выбираем наиболее удобный вариант крепления (торцевой или боковой) первой доски. Крепим шурупами №1 на первую доску стартовый ДУЭТ и один элемент крепежа ДУЭТ 90. Через монтажные отверстия стартового ДУЭТа и ДУЭТа 90 шурупами №2 крепим первую доску к лагам террасы.



Вариант 1 – ТОРЦЕВОЕ крепление стартового крепежа



Вариант 2 – БОКОВОЕ крепление стартового крепежа

4 Монтаж рядовых досок на лаги. Устанавливаем палубную доску с закрепленным крепежом ДУЭТ 90 на основание террасы. Для формирования монтажных зазоров используем сборку А-спейсеров. Через монтажные отверстия крепежа крепим палубную доску к лагам шурупами №2. Крепим необходимое количество палубных досок. А-спейсеры перемещаем только после крепления 3-4-х рядов. Свободный край последней доски фиксируем наиболее удобным способом.

