


# ГВОЗДЕК ПЛАНФИКС

**1** На установленную обрешетку наносим горизонтальную линию разметки, устанавливаем стартовую доску, крепим ее нижний край шурупами к обрешетке.



**2** Крепеж устанавливаем вплотную к стартовой доске и бруску обрешетки, шип крепежа располагаем близко к оси симметрии доски.

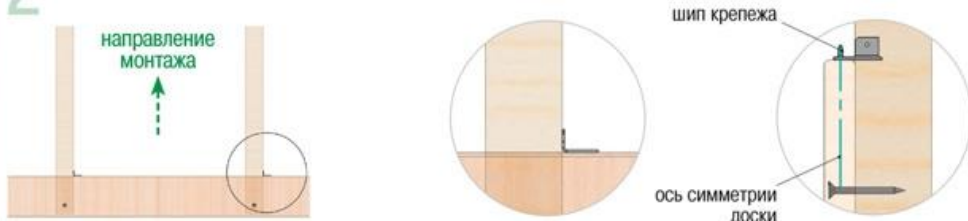

**3** Соблюдая очередность, через монтажные отверстия крепежа молотком сначала забиваем гвоздь 1 в обшивочную доску, затем забиваем гвоздь 2 в брусок обрешетки.



**4** Устанавливаем сборки А-спейсеров, зацепив их за монтажный шнур, временно установленный в зоне обрешетки. Плотнo к обрешетке утапливаем следующую доску.



**5** Ударом молотка через прокладку набиваем вторую доску на шип крепежа до контакта с А-спейсером.



**6** Повторяем действия 2-5. Удаляем А-спейсеры и монтажный шнур только после монтажа всей конструкции. Свободный край последней доски фиксируем шурупом.

