



ГВОЗДЕК TWIN МИНИ


- 1** Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край шурупами требуемого размера. Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию рекомендуется использовать шурупы с неполной резьбой. Устанавливаем крепеж.

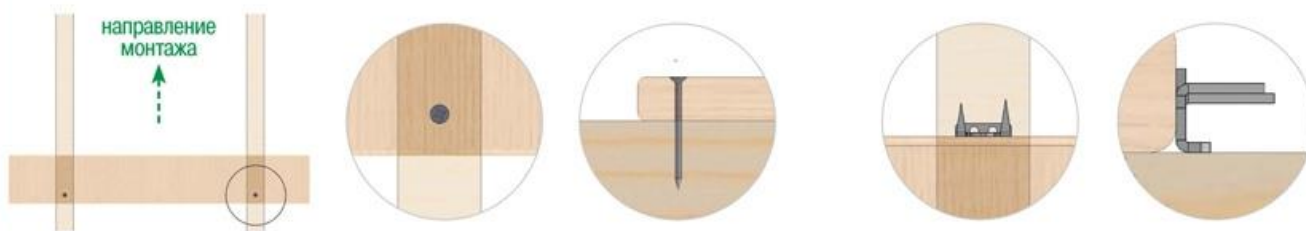

- 2** Устанавливаем крепеж на основание вплотную к боковой плоскости доски. Обеспечиваем плотное прилегание доски к основанию и шурупом через монтажное отверстие притягиваем крепеж к доске.

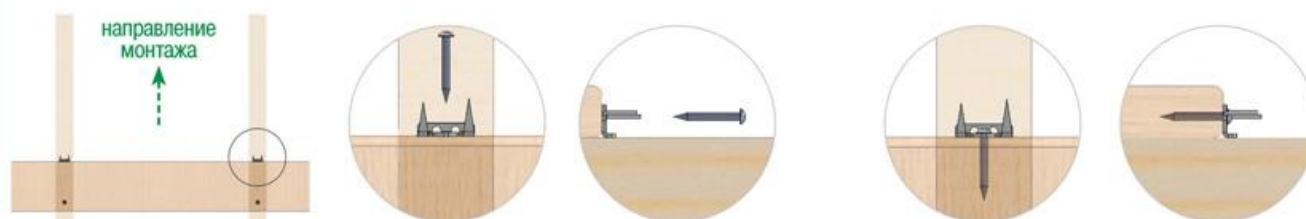

- 3** Обеспечиваем плотное прилегание доски к основанию, используем любое одно монтажное отверстие на сгибе крепежа, через которое закручиваем шуруп в основание под углом 45°.

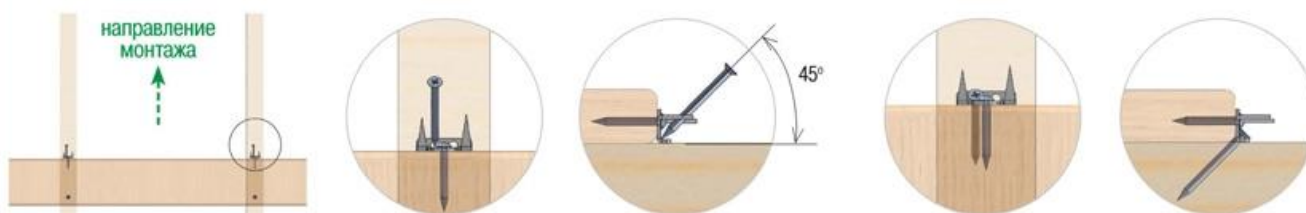


- 4** Устанавливаем вторую доску на основание, устанавливаем сборку А-спейсеров, встаем на доски, ударом молотка через прокладку набиваем вторую доску на шипы крепежа.



сборка А-спейсеров для установки монтажного зазора

- 5** Повторяем действия 2-4, удаляем А-спейсеры только после монтажа всей конструкции, свободный край последней доски фиксируем шурупом.

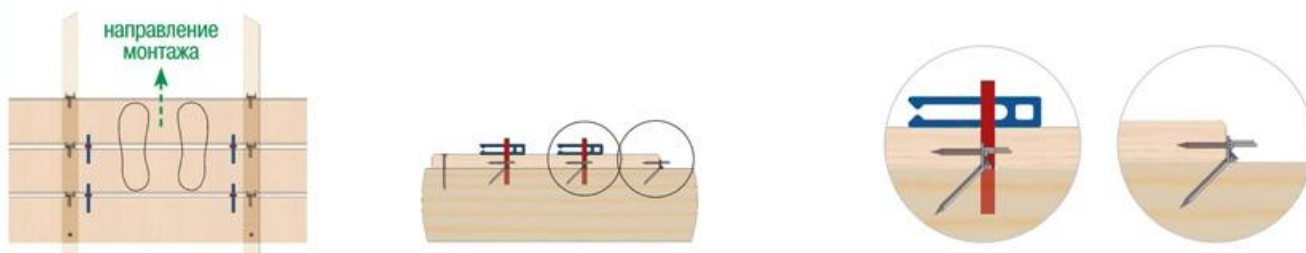

NB! Для удобства монтажа рекомендуем использовать биты длиной более 50 мм. Использование регулятора момента вращения на шуруповерте **обязательно!**